04/2015

Mod: D6GP-X

Production code: 6ATS-221E-NL

Diamond
catering equipment

TOASTER ESPRIT manuel d'utilisation

(Tous les modèles)

Assurez-vous d'avoir enlevé tous les emballages avant d'utiliser votre grille-pain.

SÉCURITÉ – A LIRE!

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

Le pain peut brûler. Par conséquent, le grille-pain ne doit pas être utilisé à proximité ou en-dessous de rideaux ou tout autre matériau combustible. Il doit être surveillé.

Ne laissez pas le grille-pain branché à une prise lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.

Toujours éteindre en retirant la prise.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou avec un système de télécommande séparé.

Toujours laisser refroidir le grille-pain pendant environ 15 minutes avant de le ranger.

Ne déplacez jamais un grille-pain en cours d'utilisation.

Avant tout entretien, veillez à ce que le grille-pain soit débranché de l'alimentation électrique. Ne laissez pas des enfants sans surveillance nettoyer et faire l'entretien de la machine.

Ne jamais utiliser un couteau ou tout autre instrument tranchant pour nettoyer les fentes bouchées ou enlever les miettes brûlées (cela peut non seulement être dangereux mais aussi endommager les éléments).

Si le câble d'alimentation est endommagé, tout le grille-pain doit être renvoyé au fournisseur ou à tout autre personne qualifiée pour le remplacement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant peu d'expérience et de connaissance, uniquement sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et sur les dangers possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans quand il est allumé ou en phase de refroidissement.

Cet appareil est destiné à être utilisé à domicile et dans des situations similaires comme: -

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et tout autre environnement de travail;
- Les maisons de ferme;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Chambres d'hôtes et environnements similaires

Vérifiez que votre appareil est branché avant de l'allumer.
Il n'y a pas de commutateur marche / arrêt séparé sur le grille-pain car il fait partie du mécanisme de la minuterie. Votre grille-pain est sur **"off"** lorsque le chiffre **«0»** est sur le dessus du cadran. Tous les grille-pain Rowlett Rutland Ltd ont un interrupteur qui vous permet de contrôler quels emplacements sont en cours d'utilisation, de faire des économies d'électricité et d'éviter l'usure des éléments. Choisissez le nombre d'emplacements dont vous avez besoin et régler le commutateur de commande en conséquence.

Charger le pain dans le grille-pain avec le levier d'éjection **(C)** vers le haut. Abaissez-le pour griller votre pain. N'utilisez pas des tranches trop épaisses. Réglez le commutateur de la minuterie **(B)** entre les réglages 1 et 3 selon vos préférences. Il est préférable d'utiliser du pain de la veille. L'indicateur au néon **(A) s'**allumera et la minuterie démarrera. L'alimentation sera coupée automatiquement une fois la minuterie terminée (une petite cloche sonnera). Le pain grillé peut être retiré immédiatement en utilisant le levier d'éjection, ou vous pouvez le laisser dans la machine pour le garder au chaud pendant plusieurs minutes.

2, 3, 4, 6 SLICE TOASTERS (ici 4 tranches de pain)

A Indicateur d'alimentation

B On/Off et minuterie

C Levier d'éjection

D Tiroir pour miettes

E Commutateur rotatif

Modèles 2 tranches, 4 tranches et 6 tranches

Modèles 2 tranches: l'interrupteur **(E)** en position «1» active uniquement la fente de droite; la position "2" active les deux commutateurs.

Pour les modèles à 4 tranches, l'interrupteur **(E)** en position «1» active la fente 1 sur la droite; la position "2" active les fentes 1 et 2; la position "3" active les fentes 1,2 et 3; la position "4" active toutes les fentes.
Pour le modèle 6 tranches, l'interrupteur **(E)** permet alimentation séquentielle des fentes du côté droit 2/3/4 ou 6

Modèles Thick’n’Thin
Sur le modèle Thick 'n’Thin, le commutateur rotatif supérieur **(E)** active les fentes pour les tranches de pain épaisses ou minces. Les fentes épaisses 1 ou 2 sur la droite doivent être utilisées pour griller des petits pains, des biscuits ou des tranches de pain épaisses.

THICK´N THIN &
BRUNCHTOASTERS
(ici modèle Brunch)

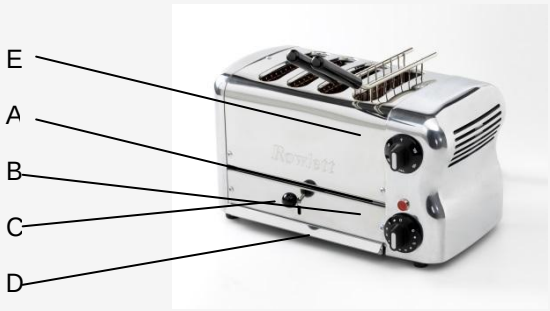

A Indicateur d'alimentation
B On/Off et minuterie
C Levier d'éjection
D Tiroir pour miettes
E Commutateur rotatif

Modèles Brunch
Sur les modèles Brunch, le commutateur rotatif de droite **(E)** active deux ou trois fentes (celles de gauche) ou une ou deux fentes sandwich sur la droite. Lorsque vous griller des sandwichs en utilisant les compartiments spéciaux du grille-pain Brunch, réglez la minuterie entre 4 à 5 minutes. Les sandwichs doivent être préparés de façon habituelle (le beurre à l'intérieur par exemple).

Une grande variété de garnitures peut être utilisée, mais tous les ingrédients doivent être hachés ou émincés afin de faciliter le processus de cuisson. Les fromages à pâte dure doivent toujours être râpés. La viande, le poisson, les œufs, etc. doivent toujours être précuits.

N'utilisez pas trop de garnitures pour de meilleurs résultats et prévoyez du temps supplémentaire pour griller les sandwichs

Pour la "fente sandwich" du modèle Brunch ***vous devez utiliser*** le support fourni même si vous l'utilisez pour griller une seule tranche de pain.

N'utilisez pas le support dans les fentes de pain; il ne doit être utilisé que dans la fente sandwich.

Grille-pain Breakfast
Pour le modèle Breakfast, chaque minuterie contrôle 2 fentes, une paire sur la gauche et une sur la droite. (Page 3)

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Les grille-pain Esprit 2, 4 et 6 fentes fonctionnent à partir d'une prise d'alimentation électrique standard et sont équipés de la fiche appropriée.

ENTRETIEN

Essuyez avec un chiffon humide et un nettoyant multi-surface de marque pour enlever toute trace de graisse. N'utilisez jamais un décapant car cela égratignera le fini. Videz toujours votre tiroir ramasse-miettes à intervalles réguliers pour améliorer les performances de grillage et réduire le risque d'odeur, de fumée et de brûlures.

Après chaque utilisation du modèle Brunch, assurez-vous que tous les restes d'aliment soient retirés des éléments, du support et du plateau ramasse-miettes.

Le pain contenant des fruits ou des noix peut être grillé mais le sucre naturel présent risque de le faire coller aux glissières de sécurité ou aux éléments dans votre grille-pain.

Tous les débris ne doivent pas être laissé sur les glissières de sécurité ou sur les éléments car ils pourraient carboniser, faire de la fumée et gonfler, ce qui endommagerait l'élément.

Une fois la minuterie mise en marche, un élément fournit de la chaleur des deux côtés, de sorte que le premier emplacement "non alimenté" donnera toujours de la chaleur sur un côté.

ENTRETIEN ET REPARATION

Les éléments s'usent avec le temps et il est impossible de prévoir leur durée de vie car elle dépend du nombre et du type d'utilisation. Ils peuvent être facilement endommagés par une manipulation imprudente.

Votre grille-pain a été conçu afin que si quelque chose devait mal se passer, tous les composants principaux tels que les éléments et les commutateurs peuvent être facilement remplacés. Les réparations ou le remplacement des pièces doivent être faits que par un électricien compétent.

Tous les pièces et les instructions de montage peuvent être obtenues chez votre fournisseur ou directement chez le fabricant.